



Zubehör

- Polygrafie-Gerät mit Tasche und Nackengurt
- Verstellbarer Brustgurt (lang) mit zwei integrierten Thoraxsensoren
- Verstellbarer Bauchgurt (lang) mit einem integrierten Abdomensensor
- Sauerstoffsättigungssensor mit eingestecktem Verbindungskabel und Klettband (kurz) für Fixation am Handgelenk
- Adapter für CPAP-Gerät des Patienten
- CPAP-Gerät des Patienten mit Schlauch und Maske

herzlungenpraxis.ch



AN LEITUNG

Polygrafie
unter CPAP-Therapie

© by Viollier AG / 09.2024 / 18152

 VIOLLIER

Wichtige Informationen

Gerät nicht probeweise starten → Das Gerät kann nicht wieder abgeschaltet werden.

- Beiliegendes Patientenprotokoll korrekt und vollständig ausfüllen.
- Nagellack, Gelnägel oder Fingernagelaufsätze vor der Untersuchung entfernen.
- Sauerstoffsättigungssensor nicht an der gleichen Extremität anlegen wie die Manschette des 24h-Blutdruckgeräts, falls dieses zeitgleich getragen wird.
- Gerät vor dem Zubettgehen montieren und starten.
- Aufnahmezeit max. 8 Stunden, geeignet für Patienten ab 50 kg.
- Gerät nicht in der Nähe von CT, MRI und Röntgen einsetzen.
- Mobiltelefone, starke elektromagnetische Quellen und elektrische Heizdecken können die Qualität der Aufzeichnung beeinflussen.

Anlegen des Geräts



Gerät vor dem Zubettgehen montieren

- Gerät, Brust- und Bauchgurt nicht direkt auf der Haut tragen.
- Nackengurt samt Gerät über den Kopf ziehen.
- Das Gerät mit dem Brustgurt **1** mittig auf der Höhe des Brustbeins fixieren → bei Männern auf Höhe der Brustwarzen, bei Frauen um den oberen Brustbereich.
- Abdomensensor mit dem Bauchgurt **2** um den Bauch (auf Höhe des Bauchnabels) ziehen. Der Drucksensor muss sich auf der Gurtinnenseite befinden. Beide Gurte straff anziehen, jedoch nicht so eng, dass sie die Atmung einschränken.

CPAP-Gerät des Patienten mit Adapter verbinden

Variante 1 – Adapter zwischen Maske und Schlauch **3a**

- Zwischenstück inkl. Maske vom Schlauch des CPAP-Geräts trennen.
- Adapter auf Schlauch des CPAP-Geräts stecken.
- Zwischenstück inkl. Maske an den Adapter stecken.

Variante 2 – Adapter zwischen CPAP-Gerät und Schlauch **3b**

- Schlauch des CPAP-Geräts vom CPAP-Gerät trennen.
- Adapter an das CPAP-Gerät stecken.
- Schlauch des CPAP-Geräts an den Adapter stecken.

Fingersensor fixieren

- Sauerstoffsättigungssensor mit Fingernagelsymbol nach oben am Finger anbringen. Fingersensor über den Finger ziehen, bis die Fingerkuppe sichtbar ist.
→ Fingersensor **4** darf während der Nacht an einen anderen Finger gewechselt werden.
- Geeignet sind: Zeige-, Mittel-, und Ringfinger (ohne Nagellack, Gelnägel oder Fingernagelaufsätze)
- Sensorkabel mit dem Klettband am Handgelenk fixieren.
- Falls sich der Fingersensor nachts löst, bitte wieder anlegen.


Polygrafie-Gerät starten

- Vordere **blaue Starttaste 5** während 3 Sekunden drücken.

- Während der Aufzeichnung blinkt das **grüne Licht 6** im 4-Sekunden-Takt. Wenn daneben ein **rotes Licht 7** erscheint, ist der Fingersensor nicht korrekt platziert → bitte korrigieren.

CPAP-Gerät starten

- Die Maske des CPAP-Geräts im Gesicht anlegen und das CPAP-Gerät gemäss Herstelleranleitung einschalten.

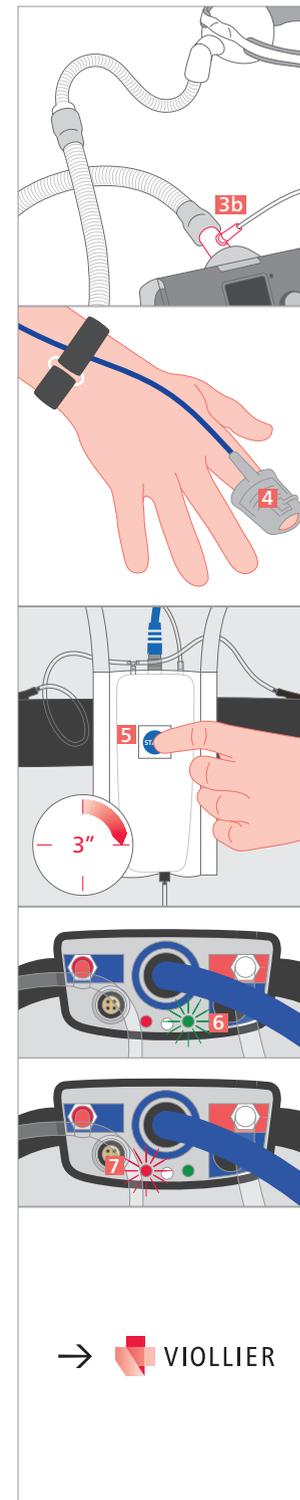

→ Am Morgen das Gerät demontieren und in die Herz-Lungen-Praxis zurückbringen.
Gerät schaltet nach 8 Stunden automatisch ab.