


## Abstrich – Gynäkologische Zytologie: konventionelle Methode

Objektträger in Hülse, weiss (30), verschiedene Instrumente für Probenentnahme

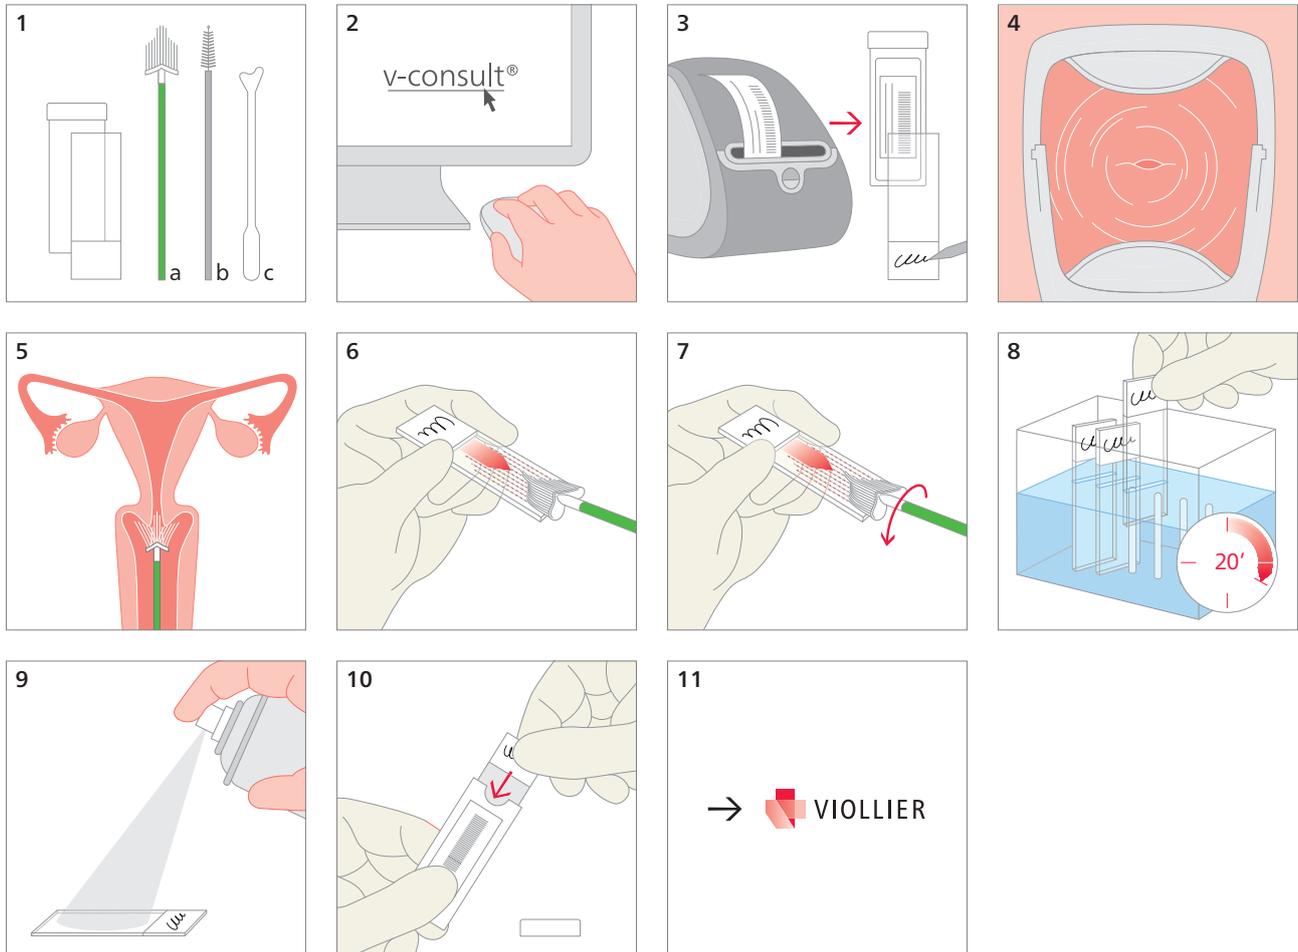

- |       |  |
|-------|--|
| 2     | Angaben zur Patientin und ihrer Anamnese in v-consult® vermerken   |
| 4     | Portio vaginalis uteri einstellen. Bedeckende Sekretionen schonend entfernen   |
| 5     | Probenmaterial entnehmen:<br>a Mit <b>Cervex-Brush®</b> oder <b>Cervibrush® Plus</b><br>Leichten Druck in Richtung auf die Zervix ausüben, bis die seitlichen Borsten gegen die Ektozervix gedrückt werden<br>Unter weiterhin leichtem Druck 5 x im Uhrzeigersinn drehen<br>b / c Mit <b>Cytobrush® Plus GT / Kunststoffspatel</b><br>In Zervixkanal einführen, bis nur noch die hintersten Borsten zu sehen sind<br>Langsam eine ¼ oder ½ Drehung durchführen. Nicht überdrehen |
| 6 – 7 | Das Zellmaterial auf den Objektträger übertragen: erst die eine Seite der Bürste dann die andere Seite über den Objektträger streichen. Kreisförmige Bewegungen vermeiden  |
| 8 – 9 | Sofort während mindestens 20 min in Isopropanol 99% fixieren oder mit dünn aufgetragendem Fixierspray fixieren   |
| 10    | <b>Trockenes</b> Präparat in Hülse stecken   |

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften